







# NOTICE UTILISATION

CE

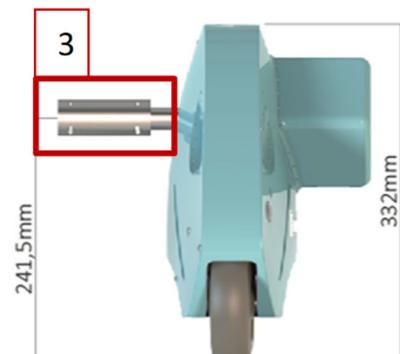


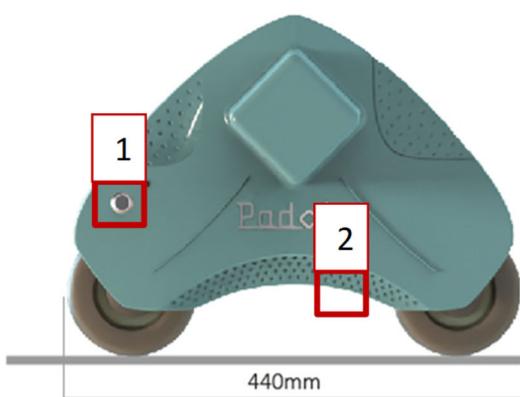

MODULE MASTER

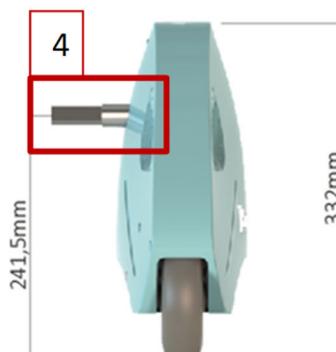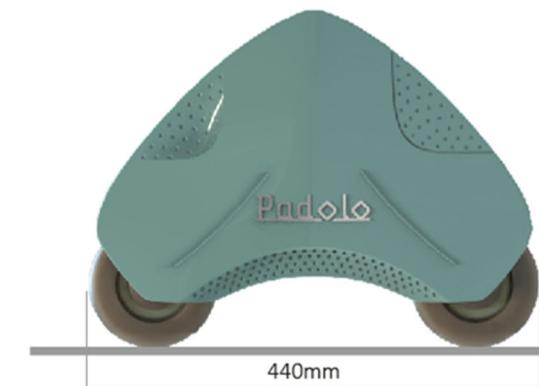

MODULE SUIVEUR

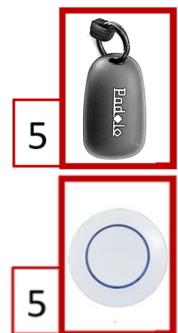

- 1.** Bouton ON/OFF.
- 2.** Prise jack femelle pour brancher le chargeur.
- 3.** Axe mâle, équipé de l'option adaptateur femelle/femelle, à mettre dans la première barre.
- 4.** Axe mâle à mettre dans la première barre.
- 5.** Télécommande.
- 6.** Chargeur.
- 7.** Option adaptateur femelle/femelle pour bâche équipée de carrés mâles.

### Mise en route et arrêt

- Mettre les deux modules de chaque côté de votre bâche sur la première barre.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF (1). Le voyant clignote puis s'éclaire en continu : votre Padolo est prêt.
- Vérifier que la batterie est suffisamment chargée. Cf. paragraphe « Batterie ».
- Après utilisation, pour éteindre et économiser la batterie, rappuyer sur le bouton ON/OFF (1).
- Vérifier le sens d'enroulement : l'intérieur de votre bâche doit être visible comme sur la photo. Cf. paragraphe « Changement de côté ».



### Enroulement de la bâche

- Mettre en route votre Padolo.
- Décrocher les ancrages au sol du côté de l'enrouleur uniquement.
- Maintenir la sangle de déroulement dans votre main en retenant légèrement votre Padolo.
- Appuyer sur le bouton de la télécommande (5). Padolo commence à enrouler votre bâche à barres.
- Relâcher la télécommande (5) pour stopper l'enroulement.
- Se baigner !



### Dégagement du 4ème bord

- Décrocher les ancrages au sol restants.
- Libérer le bord du bassin en poussant votre bâche à barres à la main... ou au pied.



### Important

- Pour des raisons de sécurité, toujours rester à proximité de votre Padolo.
- Vérifier en permanence l'absence d'une personne ou d'un animal ou tout autre obstacle à proximité du Padolo et sur sa trajectoire.
- Dans le cas contraire, relâcher immédiatement l'appui sur le bouton de la télécommande (5), arrêter le Padolo, bouton ON/OFF (1).
- Si la barre de votre bâche est équipée de deux carrés mâles, utiliser l'option adaptateur femelle (7).
- S'assurer que votre bâche à barres a bien été déroulée précédemment dans un axe correct : l'axe longitudinal de votre bâche à barres doit être parfaitement aligné avec celui de votre piscine.
- Pour économiser la batterie, arrêter Padolo : appuyer sur le bouton ON/OFF (1), le voyant s'éteint.

### Déroulement de la bâche

- Appuyer sur le bouton ON/OFF (1). Le voyant clignote puis s'éclaire en continu : votre Padolo est prêt.
- Vérifier que vous avez accroché les ancrages au sol.
- Tirer doucement sur la sangle de déroulement de votre bâche à barres.
- Le système aide au déroulement, l'accompagner en maintenant la sangle tendue.
- Dès que l'assistance au déroulement s'arrête, tirer à nouveau sur la sangle. Répéter l'opération jusqu'à la fermeture complète de la piscine.
- Si le système va trop loin, attendre l'arrêt et utiliser votre télécommande (5) pour ajuster à l'extrémité de la fermeture.
- Finaliser l'accrochage des ancrages au sol et tendre votre bâche à barres.



### Important

- La bâche à barres complètement déroulée, arrêter votre Padolo : appuyer sur le bouton ON/OFF (1), le voyant s'éteint.
- Dissocier votre Padolo de la barre d'entraînement et se référer à la documentation de la bâche à barres pour sécuriser la fermeture.



### Changement de côté du module Master

- Le module Master est configuré en usine pour être placé à droite de votre piscine. Toutefois, il est possible de changer de côté :
  - Eteindre votre Padolo, bouton ON/OFF (1).
  - Appuyer sur votre télécommande (5) sans relâcher.
  - Mettre en route votre Padolo, bouton ON/OFF (1).
  - Le moteur fera une petite danse pour valider le changement de côté.
  - Vérifier, après avoir connecté Padolo sur la 1ère barre, le bon sens d'enroulement : la bâche doit s'enrouler comme sur la photo.



### Batterie

- Vérifier le niveau de charge avec le voyant du bouton ON/OFF (1) :
  - Si le voyant s'éclaire en continu, la batterie est suffisamment chargée pour utiliser le Padolo.
  - Si le voyant ne s'allume pas, la batterie est déchargée : il faut recharger.
  - Si le voyant clignote rapidement (plusieurs flashes par seconde), l'état de charge de la batterie n'est plus suffisant : il faut recharger.
  - Si le voyant clignote lentement (un flash par seconde), la batterie commence à se décharger : vous pouvez encore utiliser votre Padolo, mais songer à le recharger.
- Pour recharger :
  - Appuyer sur le bouton ON/OFF (1) pour éteindre votre Padolo.
  - Brancher le jack (2) du chargeur fourni.
  - Brancher la prise 230Vac du chargeur.
  - Le voyant rouge du chargeur s'allume : votre Padolo se charge.
  - Le voyant vert du chargeur s'allume (+4h environ) : votre Padolo est chargé.
  - Débrancher le jack (2) du Padodo, repositionner le bouchon de protection sur le jack et débrancher le chargeur (6) du 230Vac.
  - Ranger le chargeur (6) dans un endroit sec.



### AJOUT DE FONCTIONNALITES

Ces fonctionnalités sont disponibles sur les Padolo dont le numéro de série commence par 2026 et suivants :



### Appairage d'une nouvelle télécommande

- L'appairage se fait désormais sans ouverture du boîtier Padolo. Ceci permet de remplacer ou d'ajouter une télécommande supplémentaire. Padolo reconnaît la position du module Master. S'il est en appui sur son axe (3) en aluminium, on peut faire l'appairage. Le procédé est comme suit :
  - Arrêter le Padolo, bouton ON/OFF (1).
  - Mettre le module Master en appui sur l'axe (3) en aluminium.
  - Allumer le Padolo, bouton ON/OFF (1) : le voyant s'allume.
  - Attendre à peu près 20 secondes qu'il clignote et appuyer sur le bouton de la télécommande (5) : l'appairage est fait.  
*Note* : Si on a manqué le clignotement du bouton, on peut attendre encore 20 secondes qu'il reclignote.
  - Vérifier l'appairage en remettant Padolo droit et en appuyant sur le bouton de la télécommande (5).

### Changement de côté du modèle Master

- Pour faire un changement de côté, le Padolo doit être en appui sur l'excroissance carrée qui abrite le moteur :
  - Arrêter le Padolo, bouton ON/OFF (1).
  - Mettre le module Master en appui sur l'excroissance carré du module Master.
  - Appuyer sur le bouton de la télécommande (5) et le maintenir appuyé.
  - Allumer le Padolo, bouton ON/OFF (1). Attendre quelques secondes.
  - Une "petite danse" confirme que le changement a été pris en compte.
  - Relâcher le bouton de la télécommande (5).
  - Remettre Padolo droit et vérifier que l'axe (3) tourne dans le sens opposé.

### Conseils de Sécurité

La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée même s'ils savent nager. La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.

Soyez vigilants, apprenez les gestes qui sauvent & affichez ces numéros d'urgence près de la piscine :



- Un enfant se noie en moins de 3 minutes.  
Aucun système de couverture de piscine ne remplacera le bon sens, ni la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la surveillance et la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeurent les facteurs essentiels pour la protection des jeunes enfants.
- La sécurité n'est assurée qu'avec un système de couverture fermé, verrouillé et correctement installé conformément aux instructions du fabricant.
- Un système de couverture doit être systématiquement installé en cas d'absence, même momentanée, du domicile.
- Ranger votre Padolo et les dispositifs nécessaires pour actionner les couvertures hors de portée des enfants.
- Interdire de monter, marcher ou de sauter sur un système de couverture de sécurité.
- En cas de réparation du système de couverture, d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin, ou d'une indisponibilité temporaire, prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès du bassin aux enfants.
- Respecter les hauteurs d'eau définies par le fabricant.
- Ne jamais utiliser votre Padolo lorsqu'une personne ou un animal est dans la piscine. Contrôler l'absence de baigneurs ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant la manœuvre.
- Ne jamais plonger votre Padolo dans l'eau.
- Ne jamais décrocher votre Padolo de la barre en fonctionnement.
- Padolo est un équipement qui fonctionne en très basse tension de sécurité. Il n'y pas de risque d'électrisation.
- Padolo est un équipement puissant. Seul un adulte responsable peut le mettre en œuvre. Les enfants ne doivent pas jouer avec votre Padolo.
- Padolo peut être utilisé par des enfants âgés de 15 ans et plus, et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
- En cas de problème, ne pas ouvrir votre Padolo et contacter votre revendeur.
- S'assurer de bien lire la notice avant de faire fonctionner Padolo.

### Divers

- Le remplacement de la télécommande, du chargeur, de l'adaptateur femelle/femelle ou de la batterie est possible. Contactez votre revendeur.

### Entretien, maintenance et hivernage

- L'entretien est à la charge du client.
- Ranger votre Padolo et son chargeur dans un endroit sec, à l'écart des enfants et des produits à base de chlore.
- Pendant la saison, recharger votre Padolo tous les 4 mois à minima.
- Pour l'hivernage, stocker le Padolo rechargeé dans un endroit tempéré ( $>16^{\circ}\text{C}$ ). Recharger tous les 3 mois si stockage dans un local froid ( $<10^{\circ}\text{C}$ ).

### Recyclage

- Les emballages, les notices et le mémo éco-responsable peuvent être recyclés selon les règles et prescriptions en vigueur.



### Fin de vie du matériel

- Ne jetez pas vos appareils mis au rebut, ni les piles usagées avec les déchets ménagers non triés.
- Vous avez la responsabilité de remettre tous vos déchets, notamment ceux d'équipements électriques et électroniques, en les déposant à un point de collecte dédié pour le recyclage et la revalorisation.
- Certains produits contiennent potentiellement des substances dangereuses pour l'environnement ; celles-ci seront éliminées ou neutralisées.
- Informez-vous des systèmes de reprise et de collecte existants : [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



### Réglementation

- Padolo est conforme à la norme NF P90-308.

### Garantie

- 2 ans

**Padolo**

